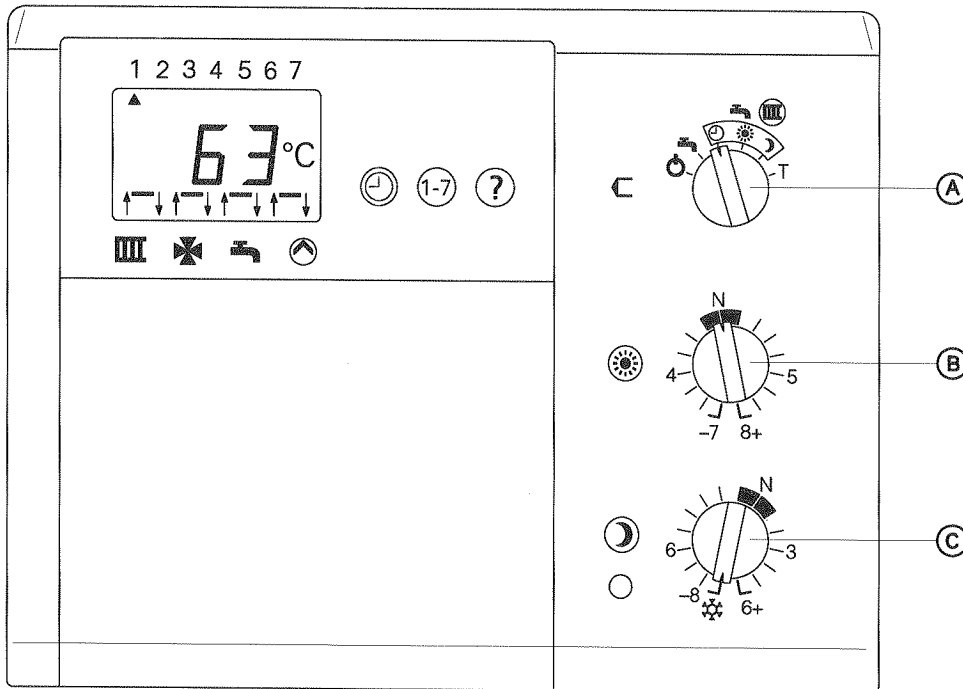


Standard-Bedieneinheit für Viessmann Trimatik

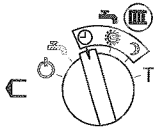
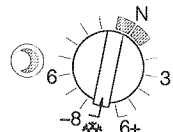
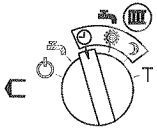
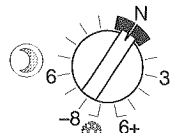
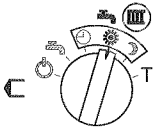
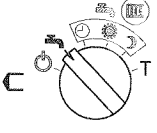
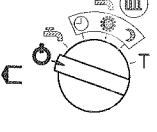
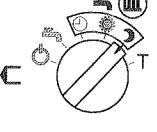
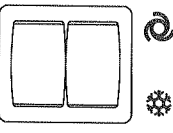
Entgegen den Angaben in den Technischen Unterlagen kann die Standard-Bedieneinheit eine andere Bedruckung haben.

Standard-Bedieneinheit



- Ⓐ Programmwahlschalter
- Ⓑ Drehknopf für Temperatur bei Normalbetrieb
- Ⓒ Drehknopf für Temperatur bei reduziertem Betrieb

Betriebsprogramm einstellen

	Programmwahl- schalter „C“	Drehknopf „M“	Betriebsprogramm/Funktion
Heizbetrieb			
Bei Gebäuden mit gutem Wärme-Speichervermögen, in denen bei Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage „☼“ die Räume nicht so stark auskühlen			Normalbetrieb im Wechsel mit Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage nach Zeitprogramm (Anlieferungszustand). Trinkwassererwärmung erfolgt nach Zeitprogramm.
Bei Gebäuden mit geringem Wärme-Speichervermögen, damit die Räume im reduzierten Betrieb „☾“ nicht zu stark auskühlen			Normalbetrieb im Wechsel mit reduziertem Betrieb (Nachtabsenkung) nach Zeitprogramm. Trinkwassererwärmung erfolgt nach Zeitprogramm.
Wenn Sie abweichend vom eingestellten Zeitprogramm dauernd im Normalbetrieb weiterheizen und Trinkwassererwärmung haben möchten; z. B. bei einer Party oder an einem Feiertag			Dauernd Normalbetrieb Trinkwassererwärmung erfolgt unabhängig vom Zeitprogramm
Sommerbetrieb			
Wenn keine Raumheizung, aber Trinkwassererwärmung gewünscht wird			Trinkwassererwärmung und Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage. Trinkwassererwärmung erfolgt nach Zeitprogramm.
Urlaub			
Wenn die Heizungsanlage für längere Zeit abgeschaltet werden soll; z. B. im Sommerurlaub			Dauernd Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage. Bei Frostgefahr schaltet sich die Heizungsanlage automatisch ein. Trinkwassererwärmung erfolgt nicht.
Wenn Sie gegenüber dem Abschaltbetrieb ein höheres Temperaturniveau wünschen; z. B. im Winterurlaub			Dauernd reduzierter Betrieb Trinkwassererwärmung erfolgt nicht
Wenn an Ihrer Heizungsanlage zwei Heizkreise (III A und III B) angeschlossen sind, können diese getrennt ein- und ausgeschaltet werden; z. B. zwei Wohnungen mit jeweils einem Heizkreis	Heizkreisschalter  III A III B		Heizkreisschalter in Stellung ☉ Jeweiliger Heizkreis in Funktion (Heizkreispumpe(n) eingeschaltet, Mischer in „Regelfunktion“) ☼ Jeweiliger Heizkreis im Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung (Heizkreispumpe(n) abgeschaltet, Mischer geschlossen)

